


ISTRUZIONI MONTAGGIO 799







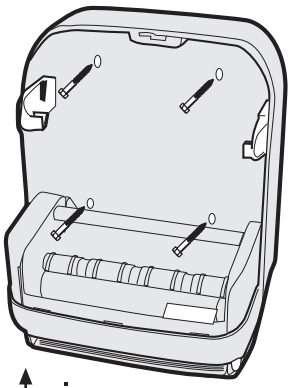

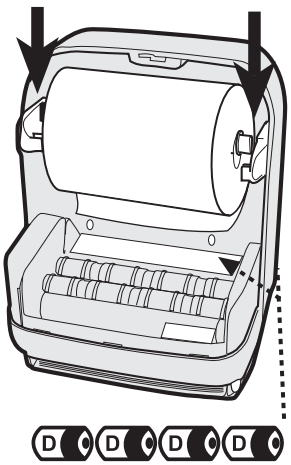

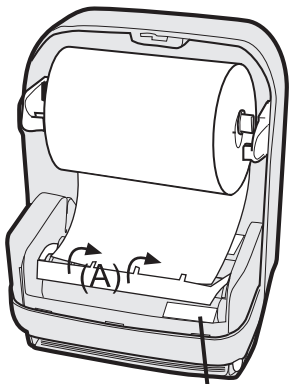

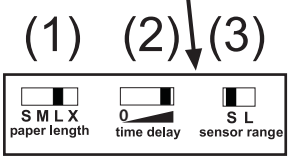

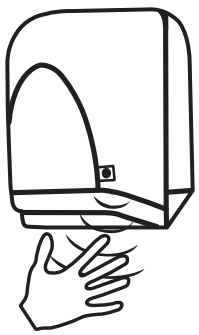

(I) Fissare alla parete il 799 con le viti in dotazione, usando gli appositi fori.

(UK) Mount the 799 on the wall with the screws-kit, using the fixing holes.

(D) Den 799 mit den beigefuegten Schrauben und Duebeln an die Wand montieren - durch die vorgebohrt Loecher in der Spenderrueckseite koennen die Bohrloecher anzeichnen werden.

(F) Fixer l'appareil 799 au mur avec les vis qui font partie de l'emballage en utilisant les trous appropriès.

(I) Asta portarotolo anima Ø 30/40 mm.

(UK) Roll support core Ø 30/40 mm.

(D) Versteigerung für rolle Ø 30/40 mm.

(F) Rouleau standard mandrin 30/40 mm.

(I) Sistemare il rotolo nella parte superiore del 799; inserire 4 pile "D" **non** in dotazione.

(UK) Put the roll in the 799 top. Insert 4 batteries "D" **not** supplyed.

(D) Papierrolle wie abgebildet einsetzen. Setzen sie batterien ein **nicht** als leihgabe

(F) Placer le rouleau dans la partie supèrieure du 799. Insèrer 4 "D" piles **pas** en dotation.

(I) Appoggiare la carta sui due rulli e abbassare il bilancere (A).

(UK) Put the paper on the two rolls and take down the bar (A).

(D) Papier an die zwei Rollen bringen und Hebel (A) herunterdruecken.

(F) Appuyer le papier sur les rouleaux et abaisser la barre (A).

---

(1) lunghezza carta
paper length
papierlaenge
longueur papier

S = 12 cm
M = 29 cm
L = 36 cm
X = 43 cm

(2) tempo di stop
time delay
zeitverzoegerung
temps de stop

0 ◢ 5 sec.

(3) sensibilità fotocellula
sensor rang
sensorabstand
sensibilité photocellule

S = + sensitive
L = - sensitive

(I) Chiudere il 799 e mettere la mano davanti alla fotocellula.

(UK) Close the 799 and put the hand in front of the sensor.

(D) Frontdeckel schliessen und Hand in Sensornaehe halten.

(F) Fermer le couvercle et mettre la main devant la photocellule.

C799/99



"Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti.

C799/99