ISTRUZIONE VERSIONE CON FRENO REGOLABILE
ADJUSTABLE FUNNEL VERSION INSTRUCTIONS

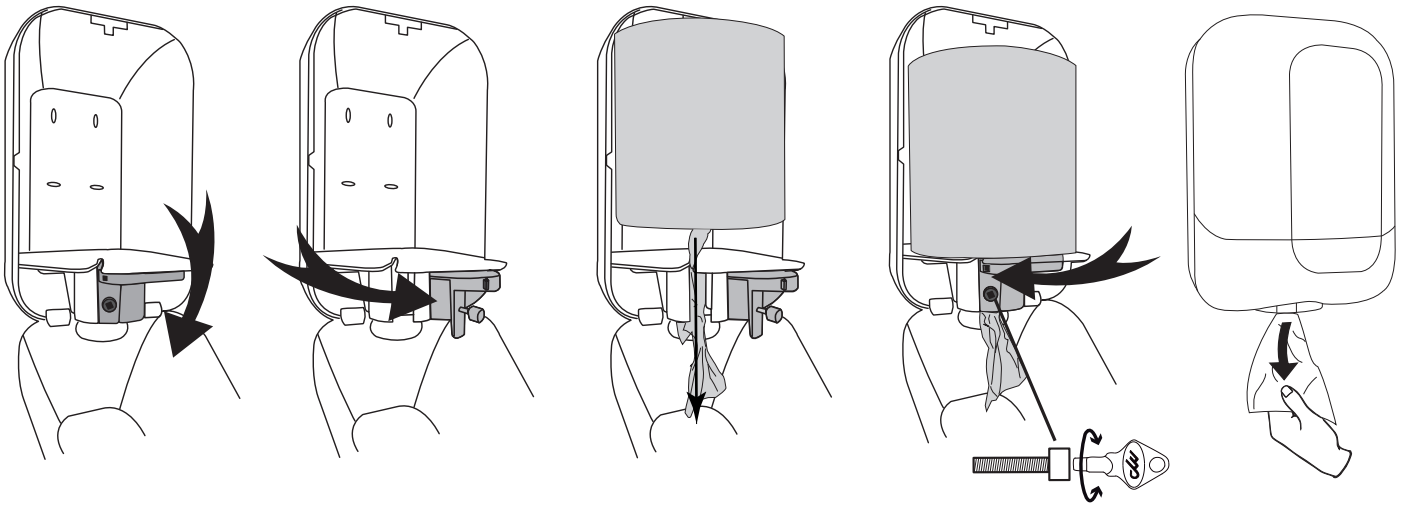

1) Aprire il dispenser
2) Aprire lo sportello sul fondo del dispenser
3) Estrarre la carta dal centro del rotolo e infilarla nella fessura del fondo
4) Chiudere lo sportello e regolare il freno servendosi della chiave
5) Chiudere il dispenser ed estrarre la carta verso il basso.

IMPORTANTE: è necessario chiudere il dispenser per provare il corretto funzionamento.
Nel caso in cui la carta non esca correttamente, aprire il dispenser e agire sul regolatore

1) Open the dispenser
2) Open the door at the bottom of the dispenser.
3) Pull out the paper from the centre of the roll and insert it into the bottom slot.
4) Close the door and adjust the brake using the key.
5) Close the dispenser and pull the paper down.

IMPORTANT: It is necessary to close the dispenser to prove correct operation.
If the paper does not come out correctly, open the dispenser and turn the regulator.

STANDARD VERSION INSTRUCTIONS

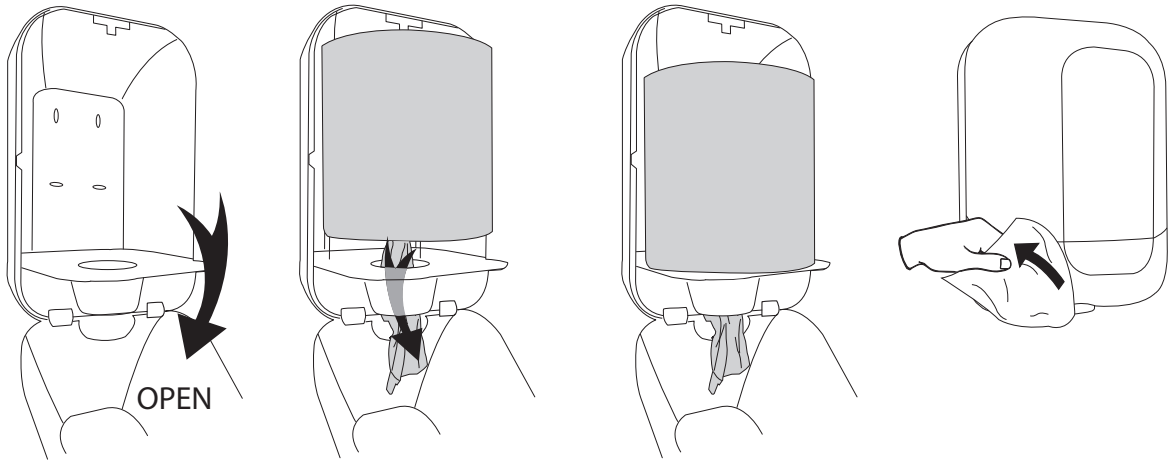

1) Aprire il dispenser
3) Estrarre la carta dal centro del rotolo e infilarla nel foro del fondo
4) Appoggiare il rotolo assicurandosi che la carta fuoriesca dal fondo
5) Chiudere il dispenser e strappare la carta necessaria servendosi del seghetto.

1) Open the dispenser
2) Pull the paper out of the centre of the roll and insert it in the hole in the bottom
3) Place the roll making sure that the paper comes out of the dispenser bottom.
4) Close the dispenser and tear off the necessary paper using the jigsaw.

C725/992